ДЛЯ ЗАМЕТОК

ПАСПОРТ

Узел сальниковый IF.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Узел сальниковый IF предназначен для ввода в трубу секции Ice Free S и обогрева трубопроводов, водопроводных кранов, накопительных баков, клапанов.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

- ✓ Втулка зажимная 1 шт.
- ✓ Втулка комбинированная 1 шт.
- ✓ Шайба 2 шт.
- ✓ Уплотнение 1 шт.
- ✓ Паспорт 1 шт.
- ✓ Пакет с защёлкой 15×22 1 шт.

3. МОНТАЖ УЗЛА САЛЬНИКОВОГО

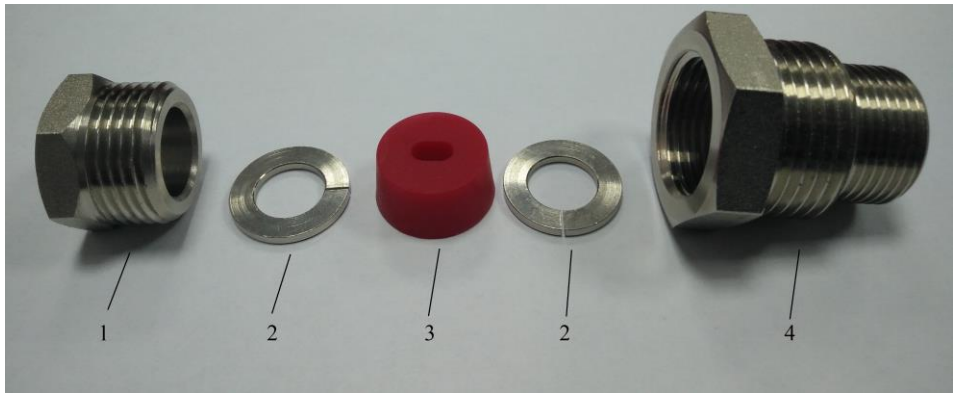

1 – Втулка зажимная;
2 – Шайба;
3 – Уплотнение;
4 – Втулка комбинированная.

Сборка сальникового узла IF осуществляется со стороны концевой муфты секции Ice Free S в следующем порядке:

3.1. наденьте на секцию Ice Free S втулку зажимную;

3.2. наденьте на секцию Ice Free S одну шайбу. При необходимости разожмите шайбу пассатижами;

3.3. наденьте на секцию Ice Free S резиновое уплотнение. Для облегчения монтажа уплотнения рекомендуется использовать неагрессивную смазку;

3.4. наденьте на секцию Ice Free S вторую шайбу. При необходимости разожмите шайбу пассатижами;

3.5. наденьте на секцию Ice Free S втулку комбинированную;

3.6. соберите узел сальниковый IF, затянув втулку уплотнения и втулку комбинированную так, чтобы почувствовать сопротивление при затяжке.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ниже приводятся меры безопасности при монтаже и эксплуатации узла сальникового, выполнение которых ОБЯЗАТЕЛЬНО для соблюдения условий гарантии. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!:

4.1. использовать узел сальниковый IF в зонах, где его применение запрещено действующими правилами;

4.2. вносить изменения в конструкцию узла сальникового IF;

4.3. использовать узел сальниковый IF не по назначению, в том числе – для ввода в трубу секций и кабелей, значительно больших по размерам, для ввода в трубу силовых кабелей;

4.4. монтаж узла сальникового IF на трубу другого диаметра;

4.5. запрещается эксплуатация узла сальникового IF с механическими повреждениями видимыми невооруженным взглядом, в том числе с поврежденным уплотнением;

4.6. при случайном повреждении узла сальникового IF не пытайтесь самостоятельно проводить его ремонт. Замените его новым.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. узел сальниковый IF должен транспортироваться и храниться в индивидуальном пакете;

5.2. узел сальниковый IF допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, при этом пакеты должны быть сложены в картонные коробки или деревянные ящики;

5.3. хранение узла сальникового IF должно осуществляться в чистом и сухом помещении при температуре окружающей среды -50°С до +40°С.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем Паспорте, при выполнении условий п.3.

Гарантийный срок узла сальникового составляет 5 (пять) лет с даты продажи изделия.

Гарантия изготовителя предусматривает бесплатный ремонт и/или замену изделия (но без покрытия дополнительных расходов, связанных с ремонтом изделия) в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий:

6.1. узел сальниковый IF использовался строго по назначению;

6.2. узел сальниковый IF не имеет механических повреждений, явившихся причиной неисправности (таких как: трещины, сколы, надломы, полученные в результате неправильного монтажа);

6.3. монтаж узла сальникового IF был произведён в строгом соответствии с паспортом;

6.4. эксплуатация узла сальникового IF производилась в строгом соответствии с паспортом;

6.5. соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению узла сальникового IF;

6.6. заполнены Свидетельство о приемке паспорта;

6.7. предъявлена претензия покупателя с указанием характера неисправности и условий эксплуатации.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Узел сальниковый IF изготовлен, испытан на соответствие требованиям и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Дата продажи _____

Штамп ОТК Штамп магазина

Продавец: _____ Покупатель: _____

(подпись) (подпись)

Товар не подлежит обязательной сертификации